## INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE

**Emballage**

**Les matériaux d'emballage** sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage. Suivez les règles locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Ne laissez pas les éléments d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) à la portée des enfants.

**Appareil**

**Le four** est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Lors de la mise au rebut, veuillez respecter les normes en vigueur en matière d'élimination des déchets. Avant de vous séparer de l'appareil, rendez-le inutilisable en coupant le câble d'alimentation, de manière à ne plus pouvoir raccorder l'appareil au réseau électrique.

## SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE

| Niveau | | Utilisez cette fonction pour la cuisson des : |
|---|---|---|
| 750 W | | Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisissez une puissance inférieure. Cuisson de légumes, poisson, viande, etc. |
| 500 W | | Cuisson attentive, p.ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts. |
| 350 W | | Cuisson à petit feu des ragoûts. |
| 160 W | ✳ | Décongélation. Ramollissement du beurre, des fromages et de la glace. |
| 0 W | | Seulement avec le minuteur. |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | MAX 14 |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 230 V/50 Hz |
| Puissance absorbée | 1300 W |
| Fusible | 10 A |
| Puissance micro-ondes restituée | 750 W |
| | H x L x P |
| Dimensions extérieures (mm) : | 356 x 392 x 350 |
| Cavité four (mm) : | 149 x 290 x 290 |

**selon la norme CEI 705.**

La Commission électrotechnique internationale, SC. 59H, a établi une norme relative à des essais de performance comparatifs effectués sur différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

| Test | Quantité | Temps (environ) | Niveau de puissance | Récipient |
|---|---|---|---|---|
| 12.3.1 | 750 g | 9 ½ min | 750 W | Pyrex 3.220 |
| 12.3.2 | 475 g | 5 min | 750 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.3 | 900 g | 15 min | 750 W | Pyrex 3.838 |
| 13.3.0 | 500 g | 2 ½ min | Jet defrost | |

4619 694 38441

F

Whirlpool Sweden AB

# Notice d'emploi

**MAX 14**

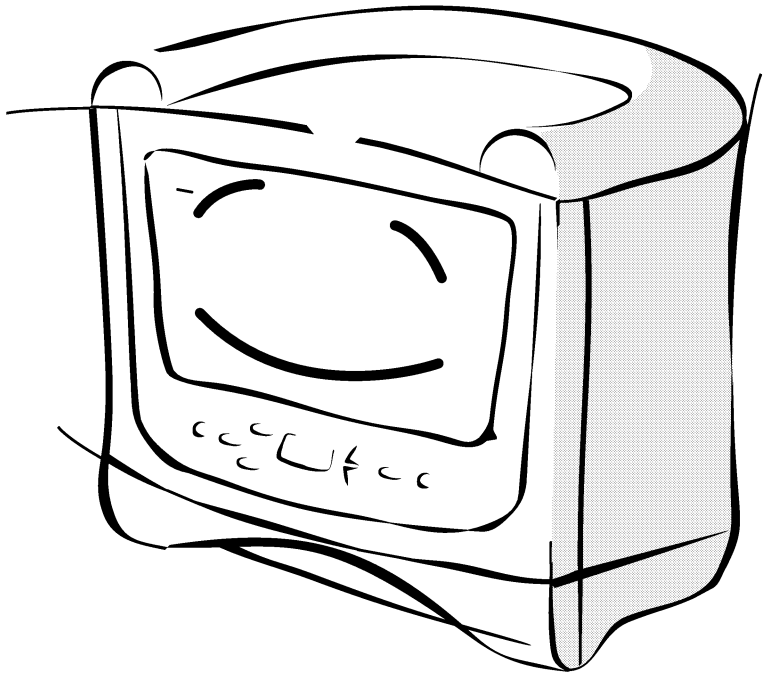

Whirlpool

www.whirlpool.com

# INSTALLATION

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

**Vérifiez que la tension** indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle **de votre habitation**.

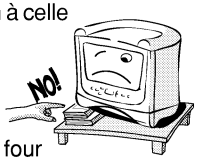


**Placez le four sur une surface plane et stable** capable de supporter le four et son contenu. Manipulez le four avec précaution.

**Placez le four à distance** d'autres sources de chaleur et dans une pièce où la température ne dépasse pas 35°C. Laissez un espace de 8 cm minimum au-dessus du four, afin de garantir une ventilation suffisante. Vérifiez que l'espace en dessous, au-dessus et autour du four est vide pour permettre une circulation de l'air appropriée. Le four peut fonctionner dans une pièce où la température est comprise entre +5 et +35°C.

**Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé.** Vérifiez que la porte ferme correctement et que l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux humide.

**N'utilisez en aucun cas cet appareil** si le câble d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. N'immergez pas le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes. Si l'appareil a été endommagé, son utilisation peut s'avérer dangereuse.

APRÈS LE BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

**Le four ne peut être utilisé que** si la porte est correctement fermée.

**Les réceptions radio ou TV** peuvent être perturbées par la proximité de cet appareil.

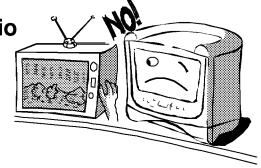


**La mise à la terre** de l'appareil est obligatoire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accidents causés à des personnes, des biens ou des animaux, par suite de la non-observation de cette obligation.

# REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

CETTE NOTICE D'EMPLOI DOIT ÊTRE LUE ATTENTIVEMENT ET CONSERVÉE EN LIEU SÛR POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE

**Veillez à ne pas chauffer, stocker ou utiliser de matériaux inflammables** à l'intérieur ou à proximité du four. Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

**N'utilisez pas** de produits chimiques ou de vapeurs corrosives dans cet appareil. Ce type de four est spécifiquement destiné à réchauffer ou cuire des aliments. Il n'a pas été conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.

**N'utilisez pas votre four micro-ondes** pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres matériaux combustibles. Risque d'incendie.

**Si ce qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du four prenait feu**, n'ouvrez pas la porte, mais arrêtez le four et la ventilation. Débranchez la prise de courant ou coupez l'alimentation au fusible ou au disjoncteur.

**Ne surcuisez pas les aliments.** Ils pourraient s'enflammer.

**Ne laissez pas le four sans surveillance,** surtout si vous utilisez du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles pour la cuisson. Le papier peut se carboniser ou brûler, et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments.

⚠ ATTENTION!

***Ne laissez les enfants utiliser** le four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne les dangers d'un usage incorrect.*

**Ne vous appuyez jamais sur la porte** et ne permettez jamais aux enfants de se balancer avec. Cela peut être dangereux.

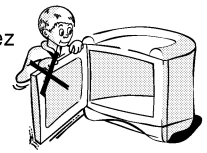



# ENTRETIEN ET NETTOYAGE

**Un nettoyage normal** est le seul entretien requis pour cet appareil. Il doit cependant être effectué après avoir préalablement débranché le four.

**Évitez d'utiliser des tampons métalliques à récurer** sur les parois intérieures du four. En effet, vous pourriez rayer la surface.

**À intervalles réguliers**, notamment en cas de débordements, enlevez le plateau tournant, le support du plateau tournant et essuyez la base du four.

**Ce four est conçu** pour fonctionner avec le plateau tournant en place.

**Ne le mettez pas en marche** lorsque celui-ci est enlevé pour le nettoyage.

**Utilisez un détergent doux,** de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur, les deux faces de la porte et les encadrements de la porte.

**Veillez à ce que de la graisse** ou des particules alimentaires ne s'accumulent pas autour de la porte.

**Pour les salissures tenaces,** faites bouillir une tasse d'eau dans le four pendant 2 ou 3 minutes. La vapeur permettra d'éliminer les salissures.

**Éliminez les odeurs éventuelles en faisant bouillir une tasse d'eau avec deux rondelles de citron, placée sur le plateau tournant**.

***Des nettoyants abrasifs**, tampons métalliques, etc. peuvent abîmer le bandeau de commandes et les surfaces intérieures et extérieures du four. Utilisez une éponge avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyant pour vitres. Vaporisez le produit sur la serviette en papier.*
***Ne le vaporisez pas** directement sur le four.*

NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE :

**Support du plateau tournant.**

**Plateau tournant en verre.**

**PORTE BIBERON**

# DIAGNOSTIC DES PANNES

**Si le four ne fonctionne pas**, veuillez vérifier les éléments suivants avant de contacter votre Revendeur :

* Le support du plateau tournant et le plateau tournant sont en place.
* La prise de courant est bien branchée.
* La porte est correctement fermée.
* Les fusibles sont en bon état et la puissance de l'installation est adaptée.
* Attendez 10 minutes et essayez à nouveau.
* Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à nouveau.

**Cela vous évitera peut-être** des interventions inutiles qui vous seraient facturées.
Lorsque vous contactez le Service Après-Vente, veuillez préciser le modèle et le numéro de série du four (voir étiquette Service).
Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations à ce sujet.

**Remarque importante :**
Si le câble d'alimentation doit être remplacé, il doit l'être par un câble d'origine disponible auprès du Service Après-Vente. Le câble d'alimentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service Après-Vente.

⚠ ATTENTION!

***Le Service Après-Vente ne doit être effectué que par des techniciens spécialisés**. Il est dangereux pour quiconque, autre qu'un technicien spécialisé, d'assurer le Service Après-Vente ou d'effectuer des opérations impliquant le démontage de tout panneau protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.*
***Ne démontez aucun panneau.***

## FONCTION JET DEFROST

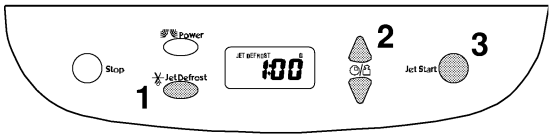


**Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour la** décongélation de la viande, le poisson et les volailles. La fonction Jet Defrost doit uniquement être utilisée si le poids net se situe entre 100 et 1200 g.

1. Appuyez sur la touche JET DEFROST.
2. Appuyez sur les touches +/- (◷/⚿) pour régler le poids des aliments.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.

**A la moitié du processus de décongélation** le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments ("TURN»).

Turn Food

— Ouvrez la porte.
— Retournez les aliments.
— Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche DÉPART/JET START.

**Remarque :** le four continue automatiquement après 2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. Dans ce cas, la durée de décongélation sera allongée.

**Si le poids des aliments est inférieur ou supérieur au poids recommandé :**
Suivez les instructions du point «Cuisson et réchauffage des aliments aux micro-ondes» et sélectionnez 160 W pour la décongélation.

**Pour les aliments plus chauds que la température de surgélation** (-18°C), choisissez un poids d'aliment inférieur.

**Pour les aliments plus froids que la température de surgélation** (-18°C), choisissez un poids supérieur.

## DÉPART/JET START

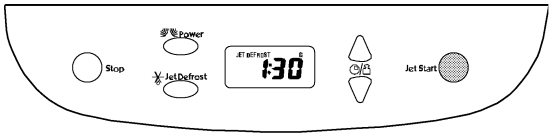


**Utilisez cette fonction pour** réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que la soupe, le café ou le thé.

**Appuyez sur cette touche pour faire démarrer automatiquement** le four à puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en appuyant sur les touches +/- (◷/⚿) pour augmenter ou diminuer sa durée après le démarrage de la fonction.



## REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION!

**N'utilisez pas le four micro-ondes** pour chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients hermétiques. L'augmentation de la pression peut les endommager ou les faire exploser.

⚠ ATTENTION!

***Les joints et l'encadrement de la porte*** *doivent être inspectés régulièrement en vue de détecter la présence de détériorations. Si ces zones étaient endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le contrôler par un technicien spécialisé.*

ŒUFS

**N'utilisez pas votre four micro-ondes** pour cuire ou réchauffer des œufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser même si la cuisson est terminée.



## MESURES DE PRÉCAUTION

GÉNÉRALITÉS

***N'utilisez cet appareil que pour l'usage domestique pour lequel il est prévu!***

***Le four ne doit jamais être utilisé*** *à vide avec la fonction micro-ondes. Cela risquerait de l'endommager.*

***Les ouvertures de ventilation*** *sur le four ne doivent pas être recouvertes. Cela pourrait endommager le four et occasionner des résultats de cuisson insatisfaisants.*

**Si vous vous exercez à le programmer**, placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie des micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

**N'entreposez pas ou n'utilisez pas** cet appareil à l'extérieur. N'utilisez pas cet appareil près d'un évier, sur une surface humide, près d'une piscine ou de tout autre emplacement de ce type.

**N'utilisez pas la cavité du four** à des fins de rangement.

**Ne démontez pas les plaques** de protection du micro-ondes situées sur le côté de la cavité du four. Elles empêchent la graisse et les particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'amenée du four micro-ondes.

***Enlevez les fermetures métalliques*** *des sachets papier ou plastique avant de les placer dans le four.*

FRITURE

**N'utilisez pas le four micro-ondes** pour frire, car il ne permet pas de contrôler la température de l'huile.

**Afin d'éviter de vous brûler, utilisez des gants isolants ou des maniques** pour saisir les récipients, un plat après grillage ou pour toucher les parties du four.

LIQUIDES



**Par exemple, dans le four micro-ondes**, il est possible que le degré d'ébullition soit atteint sans que les bulles soient visibles. Dans ce cas, le liquide peut déborder et vous risquez de vous brûler.
Afin d'éviter cet inconvénient, prendre les précautions suivantes :

1. Évitez d'utiliser des récipients à bord droit et avec un col étroit.
2. Agitez le liquide avant de placer le récipient dans le four.
3. Après avoir chauffé, attendez un court instant et agitez de nouveau avant de sortir le récipient du four.

ATTENTION

**Reportez-vous** systématiquement à un livre de recettes pour plus de détails à propos de la cuisson aux micro-ondes. Pour la cuisson aux micro-ondes pour plus de détails, en particulier si vous cuisez ou réchauffez des aliments contenant de l'alcool.
**Après avoir réchauffé des aliments pour bébé (biberons, petits pots), agitez toujours et goûtez avant de servir. Testez également la température avant consommation afin d'éviter le risque de brûlures internes.**
**Enlevez la tétine ou le couvercle avant de réchauffer!**

## ACCESSOIRES

GÉNÉRALITÉS

**De nombreux accessoires et ustensiles pour four micro-ondes** sont disponibles sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien à cet usage.

**Lorsque vous placez des aliments et des accessoires** dans le four micro-ondes, assurez-vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four. **Ceci est particulièrement important pour les accessoires en métal ou avec des parties métalliques**.

**Si des ustensiles métalliques** entrent en contact avec l'intérieur du four en cours de fonctionnement, des étincelles peuvent se produire et endommager le four.

**Assurez-vous toujours** que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.

**Vérifiez que les ustensiles utilisés** sont résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes avant de les utiliser.

SUPPORT DE PLATEAU TOURNANT



**Utilisez le support du plateau tournant** en dessous du plateau tournant en verre. Ne placez jamais d'autres ustensiles que le plateau tournant directement sur le support plateau tournant.

* Installez le support du plateau tournant dans le four.

PLATEAU TOURNANT EN VERRE

**Utilisez le plateau tournant en verre** pour tous les types de cuisson. Il permet de récolter les sucs de cuisson et les particules d'aliment qui, à défaut, saliraient l'intérieur du four.

* Placez le plateau tournant en verre sur le support du plateau tournant.

PORTE BIBERON

**Utilisez le porte biberon** lorsque vous réchauffez des aliments pour bébé dans des biberons trop grands pour tenir tout seuls dans le four. Voir également le chapitre « Mesures de précautions « pour plus d'informations sur la cuisson d'aliments pour bébé.

## PROTECTION CONTRE UNE MISE EN MARCHE DU FOUR VIDE / SÉCURITÉ ENFANTS

**Cette fonction de sécurité automatique est activée une minute après** le retour du four en «mode veille».

**La porte doit être ouverte et refermée**, pour annuler la sécurité enfant (par exemple en plaçant un plat à l'intérieur).

**Si vous essayez de faire fonctionner le four** sans ouvrir puis refermer la porte, l'afficheur indiquera **"door"**, pour vous informer que vous devez ouvrir puis refermer la porte.

## INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

**Pour interrompre la cuisson :**

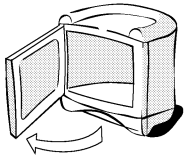

Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte et la cuisson s'arrête automatiquement. Les fonctions restent affichées pendant 5 minutes.

**Pour poursuivre la cuisson :**

Fermez la porte et appuyez UNE FOIS sur la touche *DÉPART/JET START*. La cuisson reprend là où elle a été interrompue.
Si vous appuyez DEUX FOIS *sur la touche DÉPART/JET START*, le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.

**Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson :**

Enlevez les aliments, fermez la porte et appuyez sur la touche ARRÊT/STOP

**Un signal sonore retentit** toutes les minutes pendant 5 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche ARRÊT/STOP ou ouvrez la porte.

**Remarque :** Les réglages choisis ne restent affichés que pendant 30 secondes, si l'on ouvre et referme la porte à la fin de la cuisson.



## HORLOGE

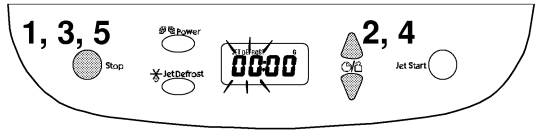


1. Appuyez sur la touche ARRÊT/STOP pendant 3 secondes, jusqu'à ce que les nombre de gauche, des heures, clignotent.
2. Appuyez sur les touches +/- ( ) jusqu'à l'obtention du nombre des heures voulu.
3. Appuyez de nouveau sur la touche ARRÊT/STOP. (Les deux nombre de droite, des minutes, clignotent).
4. Appuyez sur les touches +/- ( ) jusqu'à l'obtention du chiffre des minutes voulu.
5. Appuyez de nouveau sur la touche ARRÊT/STOP.

L'horloge est réglée et fonctionne.

**Note:** Lorsque l'on branche le four pour la première fois ou après une coupure de courant, aucune information n'est affichée. Si l'horloge n'est pas réglée, l'écran restera vide jusqu'au réglage du temps de cuisson.

## MINUTEUR

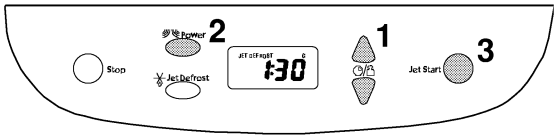


**Utilisez cette fonction** si vous avez besoin de mesurer la durée exacte de différentes opérations, telles que cuire des œufs, des pâtes ou faire lever la pâte avant de la cuire, etc.

1. Appuyez sur les touches +/- ( ) pour régler la durée désirée du minuteur.
2. Appuyez par pressions successives sur la touche PUISSANCE pour régler le niveau de puissance sur 0 W.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.

Un signal sonore vous avertit que le minuteur a terminé son compte à rebours.

## CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES

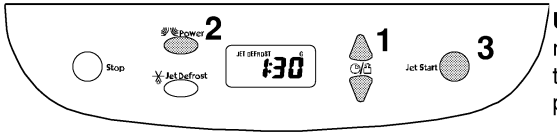


**Utilisez cette fonction** pour la cuisson normale ou le réchauffage rapide d'aliments tels que les légumes, les poissons, les pommes de terre et la viande.

1. Appuyez sur les touches +/- ( ) pour régler le temps.
2. Appuyez par pressions successives sur la touche PUISSANCE pour régler le niveau de puissance.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.

**Lorsque la cuisson a démarré :**

Le temps de cuisson peut être augmenté facilement par paliers de 30 secondes en appuyant sur la touche DÉPART/JET START. Chaque nouvelle pression augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en appuyant sur les touches +/- ( ) pour augmenter ou diminuer sa durée.

Le niveau de puissance peut également être modifié au moyen de la touche PUISSANCE. Appuyez une fois pour afficher le niveau de puissance actuel. Appuyez par pressions successives sur la touche PUISSANCE pour modifier le niveau de puissance.